


SENA Lenkerfernbedienung RC4 Funktionen:

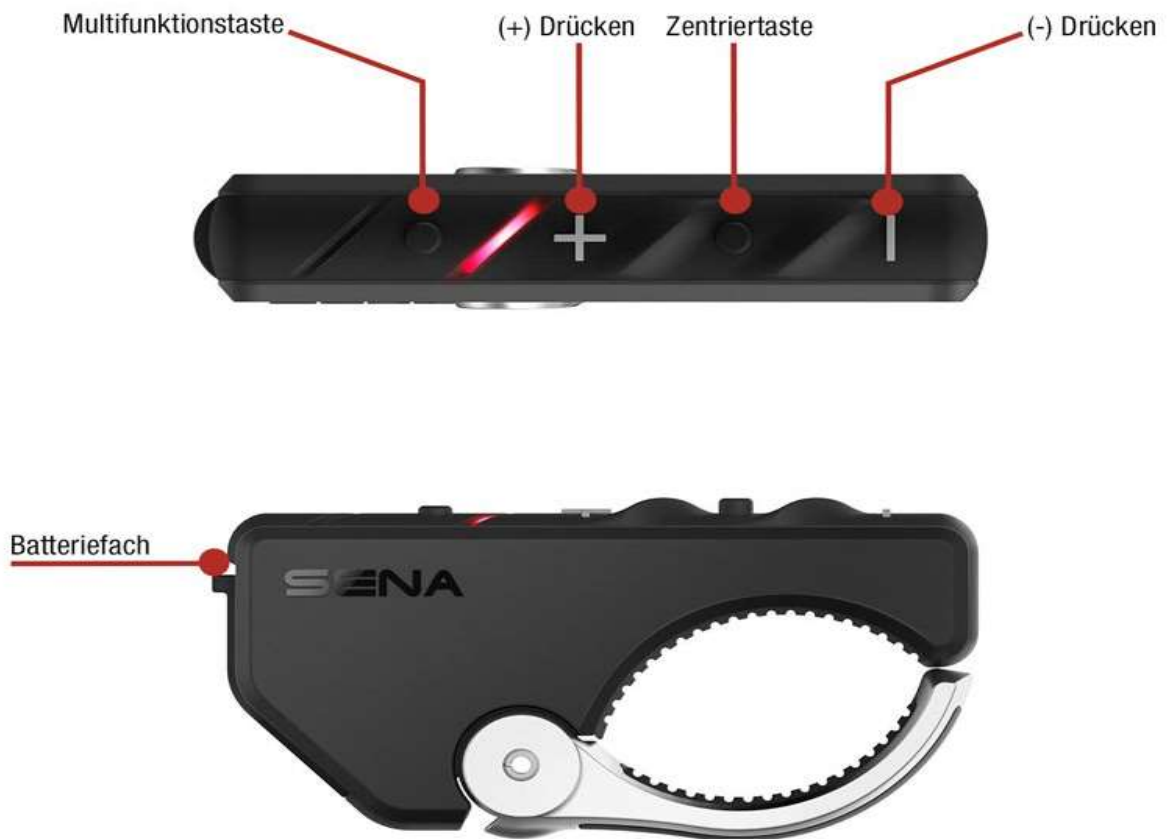

RC4 Bestellnummer: SC-4B-01

Anwendung	Funktion	Eingabe	Headset LED
Basis Funktionen	Lautstärke regeln	Drücke die (+) oder (-) Taste	-
	Konfigurationsmenü für alle Headset Einstellungen aufrufen	Zentriertaste 10 Sekunden lange gedrückt halten	-
Mobil - Telefon	Telefonaruf beantworten	Zentriertaste kurz antippen	-
	Telefonaruf beenden	Zentriertaste 2 Sekunden halten	-
	Sprachwahl	Zentriertaste 3 Sekunden halten	-
	Schnellwahl	Drücke (+) Taste 3 Sekunden lang	-
	Anruf ablehnen	Zentriertaste 2 Sekunden halten	-
Interkom Verbindungen	Interkom Gegensprechanlage mit einem Headset koppeln (über die Fernbedienungen)	Zentriertaste 5 Sekunden an beiden Fernbedienungen gedrückt halten bis beide Headsets rot blinken. Dann an einer der Fernbedienungen den vorderen Knopf antippen	LED blinkt rot
	Starten / Beenden Interkom	Zentriertaste drücken	
	Gruppen Interkom starten	Drücke die (+) und (-) Taste	
	Beende Interkom Verbindungen	Zentriertaste 1 Sekunde halten	
Musik	Start / Stop der Musik über Bluetooth	Zentriertaste 1 Sekunde halten	-
	Titel vor / zurück	Drücke die (+) bzw. (-) Taste	-
FM Radio	Radio ein / aus	Drücke (-) Taste 1 Sekunde lang	-
	Voreinstellung wählen	Zentriertaste kurz antippen	-
	Sender suchen	Zweimal kurz hintereinander die (+) oder (-) Taste drücken	-
	Sendersuchlauf starten	Drücke (+) Taste 1 Sekunde lang	-
	Sendersuchlauf stoppen	Drücke (+) Taste 1 Sekunde lang	-
	Sender während Suchlauf abspeichern	Zentriertaste kurz antippen	-

Weitere Funktionen der RC4 (vierte Taste) auf der Rückseite

SENA Lenkerfernbedienung RC4 Funktionen:



Spezielle Funktionen der Multifunktionstaste (vierte Taste) mit unterstützten Headsets:

Headset	Funktion	Eingabe	Headset LED
20S	Umgebungsmodus einschalten	Multifunktionstaste doppelt drücken	
	Sprachbefehl starten	Multifunktionstaste kurz drücken	
	Gruppen Interkom starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde halten	
10C (mit Kamera)	Kamera ein	Multifunktionstaste kurz drücken	
	Kamera aus	Multifunktionstaste und (-) Taste drücken	
	Start / Stop Videoaufnahme	Multifunktionstaste 1 Sekunde halten	
	Foto machen	Multifunktionstaste kurz drücken	
	Video Tagging Modus auswählen	Multifunktionstaste 3 Sekunde halten	
	Video Tagging Modus starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde halten	
	Video Tagging Modus beenden	Multifunktionstaste 3 Sekunde halten	
	Kamera Konfigurationsmenü Start	Multifunktionstaste 8 Sekunde halten	
	Kamera Konfigurationsmenü Ende	Multifunktionstaste kurz drücken	
TufftTalk	Umgebungsmodus	Multifunktionstaste doppelt drücken	
	Gruppen Interkom starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde halten	
Andere	Gruppen Interkom starten	Multifunktionstaste 1 Sekunde halten	

Weitere Funktionen der RC4 auf der Rückseite

Zum Koppeln der Fernbedienung zuerst das jeweilige Headset wie folgt in den Koppelmodus versetzen:

20S, 10C, 10S: Drehknopf 12 Sekunden drücken bis "Konfigurationsmenü" angesagt wird. Drehknopf drehen bis "Fernbedienung koppeln" angesagt wird. Dann Telefontaste kurz drücken. Die LED blinkt dann schnell rot und man hört mehrere Pieptöne

10U: Taste (+) zehn Sekunden drücken bis "Konfigurationsmenü" angesagt wird. Dann Taste (+) mehrfach drücken bis „Fernbedienung koppeln“ angesagt wird. Dann kurz die Minus-Taste (-) drücken. Die LED blinkt dann schnell rot und man hört mehrere Pieptöne

10R: Mittlere Taste zehn Sek. drücken bis "Konfigurationsmenü" angesagt wird. Plus-Taste (+) mehrfach drücken bis „Fernbedienung koppeln“ angesagt wird. Dann kurz erneut die mittlere Taste drücken. Die LED blinkt dann schnell rot und man hört mehrere Pieptöne

Dann an der RC 4 Fernbedienung wie folgt vorgehen:

RC4: Die Plus-Taste (+) acht Sekunden drücken bis LED rot blinkt. Das Headset wird dann automatisch gekoppelt und es erfolgt die Ansage "Fernsteuerung verbunden". Die LED der RC4 leuchtet dann alle zwei Sekunden kurz blau auf.